44-754-1203

mont·bell

＃1124444

モバイルパワーパック

携帯電話充電器

＜取扱説明書＞

ご使用の前にこの説明書をよくお読みいただき、
ご使用方法等の確認をしてください。
なお、ご不明な点などございましたら、販売店もしくは
弊社カスタマー・サービスまでお問い合わせください。
この説明書は大切に保管してください。

**本製品を使用中に異常を感じた場合は
速やかに使用を中止して下記にお問い合わせください。**

株式会社 モンベル　本　社　〒550-0013 大阪市西区新町 2-2-2
商品についてのお問い合わせはカスタマー・サービスまで
Tel. 06-6531-3544　フリーコール：　0088-22-0031
モンベルホームページ　http://www.montbell.jp

仕様

入力：DC5V	500mA
出力：DC5V	最大400mA

本体充電時間
USB接続：約　2時間
ソーラー：約10時間

内蔵蓄電池：3.7Vリチウムポリマー電池 / 電池容量：650mAh
使用可能温度：0～40℃
サイズ：約112×100×14mm
重量：71g（111g）※（　）内はコネクター類を含む総重量です。
素材：ABS樹脂
主な対応機種：携帯電話（docomo/SoftBank用、au用）、USBコネクターを利用して充電できるスマートフォンなどのモバイル機器
付属品：接続用ケーブル、コネクター 4種（USBオス、USBメス、docomo/SoftBank用、au用）

表示について

⚠危険 取扱を誤った場合、人が死亡または重傷を負う、差し迫った危険が発生する可能性があります。

⚠警告 取扱を誤った場合、人が死亡または重傷を負う可能性があります。

⚠注意 取扱いを誤った場合、人が重傷を負う、または物的損害の可能性があります。

⚠危険

●充電はUSBポートから行ってください。（ソーラー充電を除く）
付属のUSBオスコネクターと接続用ケーブルを使用し、パソコンなどのUSBポートから充電を行ってください。他の電源を使用すると発熱や発火の原因となる場合があります。

●定格電圧・電流を超えて充電しないでください。
USB型コネクターの定格を超えて充電しないでください。また、所定の充電時間を超えても充電が終了しない場合や、異常な発熱を感じた場合は、直ちに充電を中止してください。発火や破裂の原因となる場合があります。

●火気には近づけないでください。
火の中に投入したり、加熱したりしないでください。本体に引火した場合、爆発や火災を招く危険性があります。

●高温下で使用しないでください。
高温になる場所（暖房器具の近くや炎天下の車内など）に長時間放置しないでください。変形、発火、破裂、火災、故障の原因となる場合があります。

●防水仕様ではありません。
本製品は防滴仕様であり、防水仕様ではありません。水中に浸したり、水圧がかかる状況では使用しないでください。また、湯気や湿気の多い場所には置かないでください。発熱、感電、故障などの原因になります。

●分解や改造をしないでください。
分解や改造を行った場合、発火、発熱、破裂の原因となります。

●ショートさせないでください。
持ち運びや保管の際に導電性異物（金属製ギアやアクセサリー）などが接続コネクターに触れたり、内部に入らないようにしてください。機器のショートを招く危険性があり、感電や故障の原因となる場合があります。

⚠警告

●異常が見られた場合は使用を中止してください。
異臭、発熱、変色、変形などの異常が見られた場合は直ちに使用を中止してください。故障、破裂、発火、火災などの原因となる場合があります。

●重い物の下に置いたり、落下させて衝撃を与えないでください。
重い物の下に置いたり、落下などをして強い衝撃を与えると、発熱、発火、破裂の原因となる場合があります。

●寝袋や布団などに覆われた状態で使用しないでください。
風通しのよい場所で使用してください。布で覆われた状態での使用は、発熱や火災の原因となります。

●ケーブルを踏みつけたり痛めたりしないでください。
ケーブルが痛んだ場合は使用をおやめください。感電、発熱、火災の原因となる場合があります。

●電子レンジや高圧容器には入れないでください。
電子レンジをはじめとする加熱調理機器や高圧容器には決して入れないでください。爆発や火災を招く危険性があります。

●乳幼児の手の届かないところで使用・保管してください。
小さなパーツの誤飲や感電など、思わぬアクシデントの原因となる場合があります。

⚠注意

● 0℃～ 40℃の範囲内で使用してください。
上記以外の範囲外では使用しないでください。発熱、破裂の原因となる場合があります。

●磁気やホコリの多い場所では使用しないでください。
強い磁気が発生する場所やチリ・ホコリの多い場所では使用しないでください。故障の原因となります。

保管・お手入れについて

■長期間（1ヶ月以上）使用しない場合は、75% 程度充電した状態で保管してください。自然放電が進んだ状態で長期間放置すると、電圧が低下し、使用できなくなることがあります。また、満充電での長期間の保管はバッテリーの寿命を縮める場合がありますのでご注意ください。

■自動車内などの高温になる場所や極端に低温になる場所に保管しないでください。変形、発火、破裂、火災、故障などの原因となる場合があります。

■本製品が汚れた場合は中性洗剤や水を含ませた布で拭き取ってください。シンナーやアルコールは使用しないでください。変形、故障などの原因となる場合があります。

各部の名称

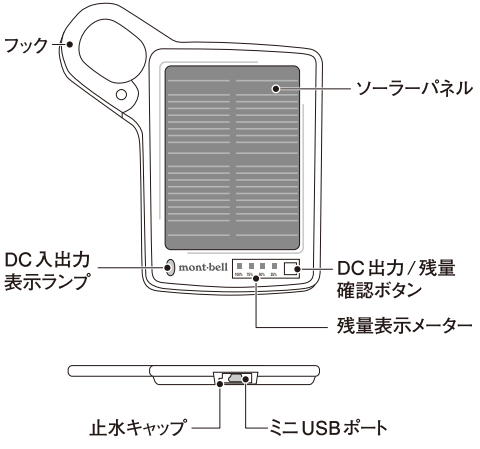

本製品への充電（入力）

USB充電の場合

1：接続用ケーブルのミニUSB端子を本体下部のミニUSBポートに接続します。コネクター差し込み口にUSBオスコネクターを接続し、パソコンなどのUSB給電が可能なUSBポートに接続します（図1）。

図1

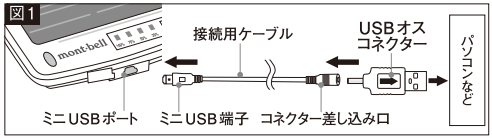

2：接続すると自動的に充電を開始します。充電が開始されるとDC入出力表示ランプが緑色に点灯します（図2）。

3：DC入出力表示ランプが消灯したら充電完了です。満充電までの時間は約2時間です。

図2

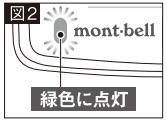

ソーラー充電の場合

1：ソーラーパネルを太陽光に当てると自動的に充電を開始します。充電が開始されるとDC入出力表示ランプが緑色に点滅します（図3）。

図3

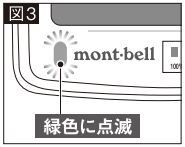

2：DC入出力表示ランプが消灯したら充電完了です。ソーラーによる満充電までの充電時間は最速で約10時間（屋外、晴天時）です。

・天候、季節、時間帯によって充電時間は変わります。

・効率よく発電するために、ソーラーパネルを太陽光に対して垂直になるようにしてください。

本製品の充電状態（内蔵電池残量）の確認

充電状態（残量）を確認する為には、DC出力/残量確認ボタンを押してください。その時の充電状態（残量）が残量表示メーターに表示されます（図4）。

図4



本製品に含まれるもの

下記の❶❷❸❹❺のコネクター、接続用ケーブルが付属しています。

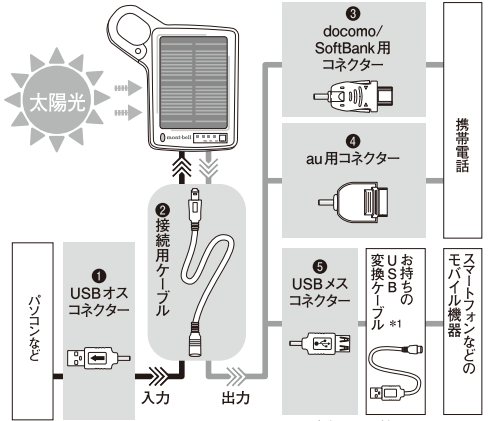

*1：本製品には付属していません。

携帯電話・スマートフォンへの充電（出力）

1. 接続用ケーブルのミニUSB端子を本体下部のミニUSBポートに接続します。（図5）
2. ケーブルのコネクター差し込み口に必要なコネクターを接続します。携帯電話の場合はお手持ちの携帯電話に適した付属のコネクターを使用してください（図5）。スマートフォンの場合はUSBメスコネクターを接続し、USBメスコネクターとスマートフォン本体をつなぐUSB変換ケーブル（本製品には付属しません。スマートフォンに付属しているものか、別途お買い求めください。）が必要になります（図6）。
3. DC出力/残量確認ボタンを押すと充電が開始され、DC入出力表示ランプが橙色に点灯します（図7）。
4. 充電が完了、または本製品の残量が0%になったら、ケーブル類を取り外してください。

※本製品の電池容量は650mAhであり、補助的なサブバッテリーです。携帯電話やスマートフォンの電池残量が少ない場合は満充電にすることは出来ません。

図5

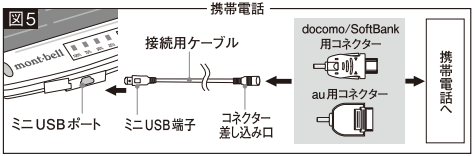

図6

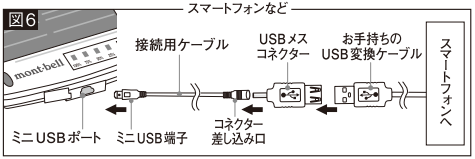

図7

⚠ 警告 携帯電話充電用コネクターの形状・接続について

あらかじめ形状を確認し、お使いの携帯電話に適したコネクターをお選びください。また、コネクターを差し込む際は確実に接続してください。無理に差し込むと破損するおそれがあります。無理に差し込んで破損した場合には一切の責任を負いません。

コネクターの表裏の向きを間違えて充電するとショートしたりメモリーが消失する恐れがあります。メモリー消失等については弊社では一切の責任を負いかねますので、**登録内容の控えをお取りになることをおすすめいたします。**